



Manuale uso
e manutenzione

**FRULLATORI
PROFESSIONALI
Mod. BL008 e BL020B**



WARNING

**LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.
CONSERVARE LE ISTRUZIONI**

Questo manuale contiene importanti informazioni per il montaggio, il funzionamento e la manutenzione di questo forno. Le indicazioni generali di sicurezza sono presentate nelle prime pagine del manuale. Conservare il manuale per future consultazioni e per istruire i nuovi utenti riguardo al funzionamento del prodotto.

WARNING

MISURE DI SICUREZZA IMPORTANTI

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza fondamentali. In caso contrario, ci si espone al rischio di incendi, scosse elettriche e/o lesioni.

Durante l'utilizzo di apparecchi elettrodomestici occorre sempre adottare delle precauzioni essenziali, incluse le seguenti:

1. Leggere attentamente le istruzioni.
2. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
3. Quando l'apparecchio è utilizzato da bambini o nelle loro vicinanze, la sorveglianza degli adulti è indispensabile.
4. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro quando l'apparecchio non è in funzione, prima di inserire o smontare i componenti, e prima di pulire o lavare il recipiente.
5. Evitare il contatto tra le parti in movimento.
6. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, se ha subito un guasto oppure dopo che è caduto o è stato in qualche modo danneggiato. Rivolgersi al più vicino servizio autorizzato d'assistenza tecnica per la sostituzione, la verifica, la riparazione o la messa a punto elettrica o meccanica dell'apparecchio.
7. Non usare all'aperto.
8. Evitare che il cavo sporga oltre il bordo di un tavolo o piano di lavoro o che entri in contatto con superfici calde.
9. Tenere le mani e gli utensili fuori dal recipiente quando l'apparecchio è in funzione per evitare la possibilità di gravi lesioni personali e/o danni al frullatore. E' possibile adoperare una spatola di gomma è consentito solo quando il frullatore non è in funzione.
10. Togliere il bicchiere dopo aver verificato che la lama di miscelazione sia completamente ferma.

ATTENZIONE:

Le lame sono affilate e devono essere maneggiate attentamente.

- Non tentare di rimuovere la lama quando il recipiente è appoggiato sulla base del motore.
- Non utilizzare l'apparecchio se le lame sono allentate, piegate o danneggiate.
- Per ridurre il rischio di lesioni personali, non posizionare mai le lame taglienti sulla base se il recipiente non è stato montato correttamente.
- Il frullatore deve sempre essere fatto funzionare con il coperchio inserito.
- La superficie del display può graffiarsi se viene a contatto con una spugnetta o un oggetto appuntito. Usare un panno morbido per pulire il pannello di controllo.

Scheda tecnica

	BL008	BL020B
Potenza (w)	1000	1500
Tensione/Frequenza	230V ~ 50/60Hz	
Velocità (rpm)	28000	
Capacità (L)	2	
Resistenza bicchiere (°C)	-40~180	

Pannello di controllo BL008/BL020B

Interruttore ON/OFF

Sollevato: ON (acceso); abbassato: OFF (spento).


Interruttore a impulsi HIGH/LOW

il tempo necessario, consente di rinfrescare rapidamente il prodotto nel recipiente.

Selettore VELOCITA' VARIABILE

Consente la selezione di velocità di motore variabili costantemente e comprese tra 16000rpm e 29000rpm.

L'interruttore PULSE (a impulsi) sostituisce il selettore della velocità variabile.

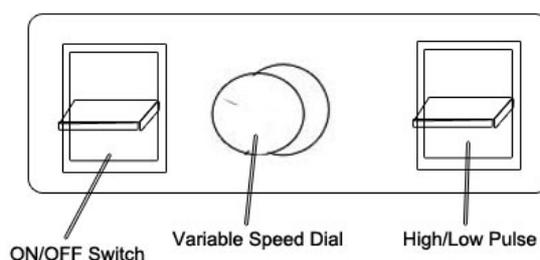

Istruzioni all'uso BL008/BL020B

Frullato di frutta ghiacciato

1. Ingredienti: ghiaccio, frutta, acqua, tutti necessari.
2. Versare gli ingredienti nel recipiente e chiudere il coperchio. Per ottenere una bevanda più densa, collegare la levetta di miscelazione.
3. Impostare il tasto di regolazione della velocità su un valore alto (oppure sul valore più alto).
4. Azionare l'interruttore SET. Se l'acqua è limitata, usare la levetta.
5. Dopo 3-5 secondi il rumore emesso dal frullatore diviene meno intenso e ciò indica che gli ingredienti si sono ben amalgamati. Arrestare immediatamente l'apparecchio per evitare che l'eccessiva lavorazione trasformi il ghiaccio in acqua.
6. Mescolando frutta, acqua e ghiaccio insieme, i cubetti di ghiaccio vengono ricoperti di succo di frutta, ottenendo così uno squisito frullato di frutta. Mescolando solo ghiaccio e acqua non si ottiene lo stesso effetto. Per questo è necessario utilizzare tutti e tre gli ingredienti (ghiaccio, frutta e acqua).

Miscelazione di frutta e verdura

1. Versare la frutta o la verdura con poca acqua nel recipiente.
2. Impostare la velocità su un valore medio-alto.
3. Azionare l'interruttore SET. Dopo 4-6 secondi di lavorazione, si ottiene un preparato uniforme con gli ingredienti ben amalgamati. Arrestare immediatamente l'apparecchio per evitare una lavorazione eccessiva.

Nota

In tutti gli apparecchi vi è un sensore termico incorporato che monitora il surriscaldamento del motore e lo spegne automaticamente se questo è surriscaldato. L'utente deve in questo caso rimuovere il recipiente e lasciare l'apparecchio in funzione fino al suo raffreddamento. Questa operazione richiede circa due minuti.

Avvertenza speciale:

controllare le proprie operazioni quando il motore è surriscaldato. Se la macchina resta in funzione tutto il giorno o il materiale è troppo spesso, si surriscalderà facilmente.

Attenzione

Quando si aggiungono gli ingredienti, assicurarsi di utilizzare una quantità d'acqua sufficiente.

Non introdurre materiali metallici all'interno della bicchiere, quali coltelli, forchette, cucchiari, ecc.

Al fine di evitare pericoli, assicurarsi di spegnere l'apparecchio prima di estrarre il bicchiere per pulirlo.

Non usare questo dispositivo per sminuzzare o miscelare cibi solidi insolubili in acqua.

Assicurarsi che il contenitore sia ben collegato e fissato all'apparecchio prima di metterlo in funzione.

A causa della velocità del motore raggiunta durante il funzionamento, è necessario tenere fermo il coperchio superiore con la mano.

Inserire nel bicchiere gli ingredienti idonei per evitare il trabocco durante la miscelazione.

Prima di riversare il cibo, togliere l'alimentazione e rimuovere il bicchiere quando il motore NON è in funzione.

Prestare attenzione a non toccare inavvertitamente l'interruttore prima o dopo la messa in funzione dell'unità.

Pulizia

In caso di manutenzione o pulizia, assicurarsi che la presa sia scollegato e l'interruttore si trovi in posizione "off".

Pulire il bicchiere accuratamente con una spugna o un panno e arieggiarlo.

Pulire la base e il cuscinetto del motore con un panno asciutto (non usare MAI acqua). Eseguire l'eventuale asciugatura solo una volta conclusa la pulizia utilizzando una lozione neutra.

Smaltimento e riciclaggio

Questo prodotto è sviluppato e realizzato con materiale di alta qualità e componenti che possono essere riciclati e riutilizzati.

Il simbolo indica che, al termine del suo ciclo di vita, questo apparecchio elettrico o elettronico non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Si prega di riporre questi componenti nel deposito comunale di raccolta prodotti riciclabili.



Nell'Unione Europea sono in vigore sistemi di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici. Aiutateci a difendere l'ambiente.



Chefline

Viale dell'industria, 23 - 35023 - BAGNOLI DI SOPRA (PD)
Tel. +39.049.5342967 - Whatsapp +39.366.8630408

e-mail: info@chefline.it
web site: www.chefline.it